

Bagues à aléser les mors type ADS

■ pour aléser les mors doux sur les mandrins

ADS Id. No. 082689

Comprenant:


- Caisse de stockage
- 36 bagues
- Outil de chargement




Avantages des bagues à aléser les mors SMW-AUTOBLOK type ADS:

- Ensemble complet du Ø 20 jusqu'au Ø 150 mm.
- Ensemble composé de 36 bagues. Du Ø 20 au Ø 50 mm, chaque diamètre tous les 2 mm. Du Ø 50 au Ø 150 mm chaque diamètre tous les 5 mm.
- Disposées sur une plaque de base.
- Les bagues à partir du Ø 105 mm et au-dessus, ont 3 trous taraudés pour mettre des vis de serrage utilisées pour l'usinage des mors en serrage intérieur.
- Conception très rigide. Les bagues ont 10 mm d'épaisseur pour une durée de vie très importante.
- La cheville en fer est utilisée pour insérer les bagues plus petites sans danger de blessure.

Applications

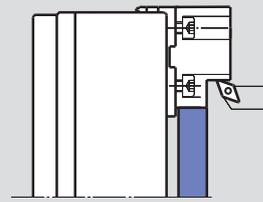

Serrage extérieur

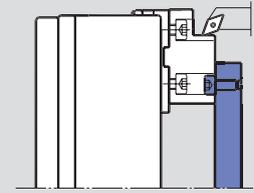

Serrage intérieur

Recommandations:

Pour une haute répétabilité et précision, merci de suivre ces instructions:

- Toujours serrer les vis de fixation des mors avec une clé dynamométrique.
- Toujours serrer la bague sur les mors rapportés près de la position de serrage de la pièce.
- Toujours aléser les mors à la même pression que l'usinage de la pièce.

Plaque à retoucher les mors type RPS


Pour le nettoyage et la reprise des dentures des mors

Deux dentures différentes par plaque (une de chaque côté)




- Plaque à retoucher les mors, trempée, avec dentures réctifiées, fabriquée selon la denture demandée.
- Deux dentures différentes, d'un côté et de l'autre de la plaque.
- Nettoyage rapide des dentures des mors. Les copeaux et la saleté sont accumulés dans la rainure transversale.
- Permet de reprendre les angles et les pas d'une denture légèrement endommagée grâce à la pâte à roder


Reprise et nettoyage de la denture des mors

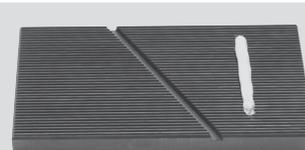


Mettre la pâte à roder sur le côté de la plaque

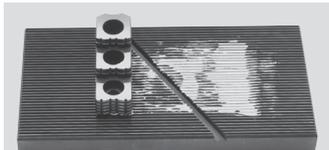

Mettre le mors dans le pas de la denture et le déplacer d'un côté à l'autre avec une faible pression

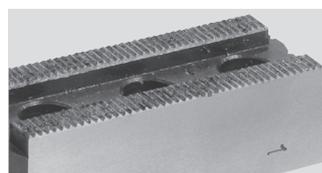

Denture sale et endommagée

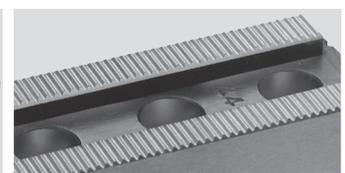

Denture après reprise et nettoyage

SMW-AUTOBLOK Type	Id. No.	Denture		kg
		dessus	dessous	
RPS-D	081912	1/16" x 90°	3/32" x 90°	7.8
RPS-M	081914	1.5 x 60°	3 x 60°	7.8
RPS-MD	081913	1.5 x 60°	1/16" x 90°	7.8